Capítulo 1: Introducción

El nuevo Genius **TVGo A31** es el método ideal para ver TV o vídeo en su monitor TFT / LCD / CRT con una resolución de hasta 1280 x 1024 píxeles. Esta caja de TV/Vídeo le permite disfrutar de distintos tipos de entretenimiento en cualquier lugar. Con la función PIP (picture in picture), podrá trabajar en su PC y aún así seguir viendo sus programas favoritos de vídeo o TV También incluye muy buenas funciones que proceden TV de alta calidad. La pantalla multiidioma (OSD) le guiará a través de sus funciones. También puede conectar el **TVGo A31** a un reproductor DVD, reproductor VCD, o un videojuego, para experimentar más entretenimiento audiovisual.

1,1 Contenido del embalaje

Asegúrese de que el embalaje incluya los siguientes componentes. De no ser así, póngase en contacto con su distribuidor o vendedor.

- Caja TVGo A31 TV.
- Mando a distancia IR
- Adaptador CA
- Cable negro VGA-In loop (para PIP)
- Cable de audio para conectar al sistema de sonido del PC
- Manual del usuario

1,**2 Requisitos del sistema:**

- Monitor CRT / LCD con conector VGA estándar (D-Sub 15 pin). Se necesita un sistema de OC si se requiere modo PIP.
- Señal de antena RF o CATV.
- A parte del SO (sistema operativo) no se necesita instalación de controladores de software ni espacio en el disco duro

▪ 1.3 Características principales

- Vea TV analógica en monitor LCD/ CRT
- Compatible con resolución de hasta 1280 x 1024 píxeles
- Función PIP y escaneado automático de canales
- Mando a distancia por infrarrojos completamente funcional.

- **Capítulo 2: Para empezar**

2.1 Conectores del panel trasero.

La conexión más típica es la que se muestra a continuación; siga los pasos para conectar correctamente, asegurándose de que todos los sistemas estén apagados.

CONECTOR	TIPO	DESCRIPCIÓN
Entrada de CC	5mm, INT+, EXT-	Adaptador de CA, entrada de corriente (5V, 2 A) ◦
Salida de audio	Conector estéreo de 3,5 mm	Salida de audio – Conexión al sistema de sonido del PC (entrada de tarjeta de sonido), el altavoz incorporado se desactivará automáticamente cuando se introduzca este conector ◦
Salida de vídeo	Toma RCA	Salida de video Se puede utilizar para conectar a la entrada de vídeo de la unidad de pantalla ◦
Salida VGA	15-Pin conector	Salida principal de vídeo Conexión al

	D-sub	monitor CRT/LCD ◦
Entrada VGA	Conector Mini DIN de 8 pines	Cable negro VGA-In loop ◦ El otro extremo de este cable se conecta con conector VGA D-sub de 15 pines del PC.
RF	Conector de antena de TV	Conector de entrada de señal de TV o CATV ◦

2.2 Conectores del panel derecho.



CONECTOR	TIPO	DESCRIPCIÓN
Entrada de S-Vídeo	Conector Min Din de 5 pines	Entrada de vídeo externa tipo S-VHS. Se puede conectar a DVD, VCR o Camcorder. ◦
Entrada de Vídeo	Toma RCA	Entrada de vídeo compuesto externa, se puede conectar a DVD, VCR o Camcorder. ◦
Entrada de audio	Toma de audio de 3,5mm	Toma de audio estéreo de 3,5 mm que se utiliza como entrada de audio externa. ◦

2.3 Conexión del cableado

Contiene un altavoz incorporado, diseñado por si no ha apagado el PC. Si quiere utilizar el sistema de sonido original, puede desactivar automáticamente el altavoz incluido conectándolo al cable de audio, tal y como se muestra más arriba.

No hay ningún orden de conexión de cables predeterminados, pero recomendamos encarecidamente conectar el adaptador de CA en último lugar, una vez realizadas todas las conexiones.

*Para los usuarios de MacIntosh, los requisitos de conexión o cable pueden ser distintos. Este paquete no contiene los accesorios correspondientes, infórmese en una tienda MacIntosh si es necesario.

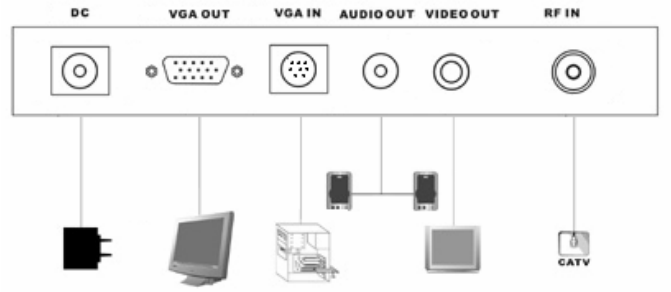

2.4 Conexión de entrada de vídeo externo / audio

Cuando conecte este altavoz a un dispositivo de vídeo / audio externo como un DVD, VCR o Camcorder t para disfrutar de

entretenimiento audiovisual de alta calidad, apague el sistema y realice la conexión tal y como se muestra a continuación.
Viene con un conector de audio de 3,5 mm tipo “Y”. Si se utiliza como cable de entrada, en el panel trasero, para la salida de audio, los usuarios necesitan un conector de audio adicional, o utilizar el cable de audio para conectar con el sistema de sonido del PC.

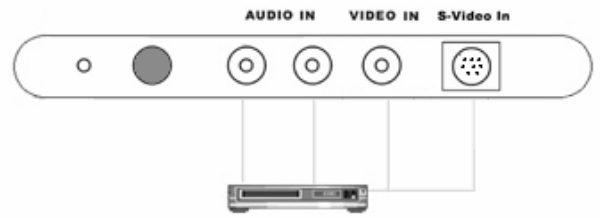

Capítulo 3: ¡Use el altavoz!

3.1 Ajuste de resolución VGA del PC

Se puede usar independientemente del sistema de PC para ver una pantalla entera. Además de pantalla entera, si está conectado con un PC, la ventana PIP sub vídeo también se puede mostrar en la parte superior de la superficie VGA del sistema de PC. Esto le permite ver TV mientras trabaja en el PC o disfrutar del programa con pantalla entera.

Si lo utiliza independientemente como altavoz de TV, no tiene nada que ver con el ajuste VGA del sistema de PC. Puede comprobar manualmente el ajuste de modo de pantalla del CRT/ LCD si quiere, pero no tiene que preocuparse por el ajuste de resolución VGA del PC.

Para obtener el mejor rendimiento en modo PIP, le recomendamos que ajuste el VGA del PC en modo XGA (1024x768), y el índice de actualización del motor a 75Hz. Consulte el ajuste VGA que viene a continuación.

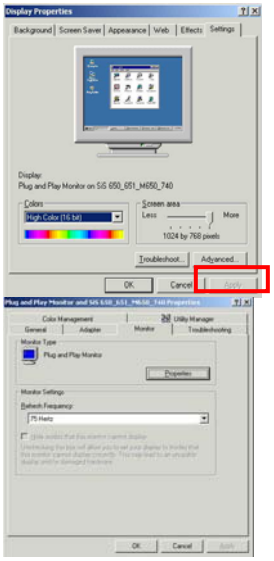

1. En Windows, se puede acceder a la página de ajuste de resolución haciendo clic con el botón de la derecha en el ratón cuando apunte a un área vacía.
2. Una vez se muestran las “propiedades de la pantalla”, seleccione la resolución deseada. El valor recomendado es 1024x768.
3. Haga clic en el botón “Avanzadas" para seleccionar el índice de actualización del monitor; el valor recomendado es 75Hz
4. Haga clic en Aceptar para cerrar la página de propiedades.
5. El sistema Windows modificará el modo de pantalla para adecuarse a su ajuste, y le preguntará si quiere usar este modo o no; pulse Aceptar para confirmarlo.
6. En Windows me 95/98, el sistema se reiniciará para que el nuevo ajuste se active

Capítulo 4: Uso del mando a distancia
El mando a distancia le permite operar este altavoz, apagar o encender su TV, ver la TV, cambiar de canal o subir o bajar el volumen. Dirija la parte frontal del mando a distancia al receptor del mando a distancia y pulse los botones como lo haría en el receptor de rayos infrarrojos.

4.1 Cómo colocar las pilas

Abra la cubierta posterior del mando a distancia y coloque dos pilas AAA (recomendamos pilas alcalinas).

4.2 Funciones del mando a distancia

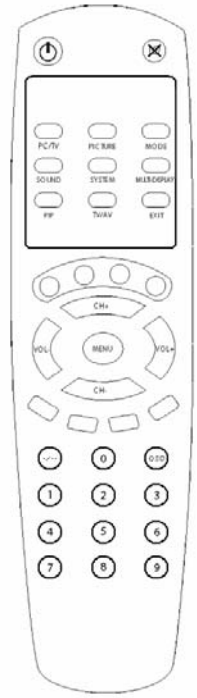

Power: Encendido/apagado del mando a distancia.
MUTE: Silenciar el sonido o restituirlo.
PC/TV: Alterna entre modo PIP PC o pantalla entera de TV.
PICTURE: Ajuste de la imagen.
MODE: En [modo PIP]: Modo Cambio de tamaño de la pantalla PIP (pantalla de TV). En [Modo pantalla de TV entera]: El modo cambia el ajuste de resolución, que pasa a ser el siguiente. Ej. 800x600x85 Hz a 1024x768 60Hz, 1280X1024Hz.
SOUND: Ajuste de sonido.
SYSTEM: Ajuste del formato del sistema de TV.
MULTI-DISPLAY: Pantalla multi-imagen. Hasta 16 ventanas de vídeo.
PIP: Acceder al modo PIP.
TV/AV Seleccionar fuente.
EXIT: Salir del ajuste de menú actual.
CH+: Subir canal
CH-: Bajar canal
VOL+: Subir volumen
VOL-: Bajar volumen
MENU: En [modo pantalla de TV entera], acceda a MENU para más ajustes. En [modo PIP PC], sirve para situar la posición PIP en combinación con la tecla CH+/-, Vol +/-.
OSD Menú en pantalla.
Números: Selección de número de programa